


**Sea&sea**

**-DX-3000**

---

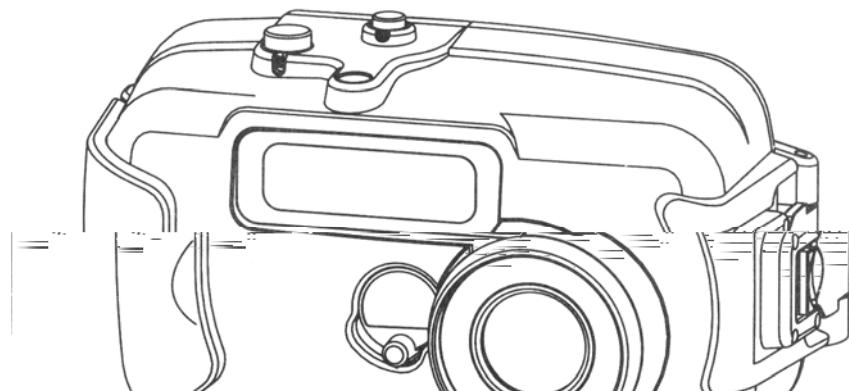

*Продукция, с таким знаком, прошла испытания на герметичность в соответствии со стандартами и требованиями Sea&Sea.*

## . 1.

Благодарим за покупку. Поздравляем Вас с приобретением БОКСА DX3000 фирмы SEA&SEA. Чтобы бокс работал долго и надежно, прочтите, пожалуйста, это руководство внимательно перед использованием.

Храните его вместе с гарантийным талоном на случай необходимости.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по использованию этой продукции или нужна какая-либо информация по дополнительному оборудованию, пожалуйста, обращайтесь к своему инструктору по подводной фотографии или к дилеру Sea&Sea.

Меры предосторожности	2
Уход за O-ring	3
Части и детали	5
Открывание и закрывание бокса	6
Управление параметрами	7
Присоединение дополнительных аксессуаров	8
Присоединение оптического синхрокабеля	8
Применение влагопоглотителя	9
Технические параметры	10

## . 2.

Для безопасности использования этой продукции, необходимо знакомиться с

Предупреждения, которые Вы встретите в данном руководстве, имеют две степени предостережения.

**«WARNING»** -Осторожно! Предупреждение предполагает наступление действий и ситуаций, которые могут привести к серьезной потере здоровья или даже смерти.

**« AUTION»** - Внимание! Предупреждение предполагает наступление действий и ситуации, которые могут повлечь физические повреждения или разрушение оборудования.

***Пожалуйста! Очень внимательно читайте и запоминайте ВСЕ предупреждения.***

### **WARNING!**

Нагревающиеся элементы питания могут создавать повышенное давление внутри батарейного отсека. При открывании батарейного отсека крышка может выскочить под давлением. Будьте осторожны, направляйте крышку отсека батарей вниз.

Не допускайте попадания в рот силиконовой смазки, уплотнительных колец O-ring, и элементов питания.

Храните эти предметы в недоступных для детей местах.

### **AUTION!**

Всегда проверяйте надежность крепления вспышки и аксессуаров во избежание их падения, потери, нанесения повреждений здоровью.

Не пытайтесь переделать или разобрать бокс самостоятельно. Попытки пользователя внести изменения в конструкцию или переделать бокс, могут привести к его протеканию и поломке. Такие попытки автоматически прекращают действие гарантийных обязательств фирмы перед покупателем.

Защищайте внутренние полости бокса от брызг и капель воды.

В случае попадания воды, в бокс отключите камеру и вспышку. Немедленно прекратите его эксплуатацию.

Перед длительным перерывом в эксплуатации или хранении бокса, выньте из него уплотнительное кольцо крышки.

Помните, что при протекании в боксе может создаться избыточное давление. Будьте осторожны, когда открываете заднюю крышку.

Компания не несет ответственности перед пользователем за испорченные негативы или не состоявшуюся фотосъемку вызванные поломкой вспышки, фотоаппарата или аксессуаров.

Фирма не возмещает ( не ремонтирует и не заменяет) покупателю вышедшую из строя фото и видео технику (камеры, объективы и др.), размещенную в боксах Sea&Sea, при их протекании в результате неправильных действий пользователя и не соблюдения правил эксплуатации, указанных в данном руководстве.

Фирма не возмещает покупателю испорченные или не качественные фото видео материалы в результате выхода из строя бокса, вспышек и аксессуаров.

Бокс содержит пластиковые детали и элементы.

Не оставляйте бокс в местах с высокой температурой таких как приборный щиток автомобиля или под прямыми солнечными лучами.

Оберегайте иллюминатор и окно видеокамеры ЖКД от механических повреждений.

Не храните бокс в запыленных и сырых помещениях.

А так же в помещениях сарами активных химических веществ (нафталин, камфара или других химикатов), это может привести к коррозии, окислению металлических, помутнению пластиковых и разрушению резиновых элементов бокса.

### 3-4

Бокс обеспечивает свою водонепроницаемость благодаря применению уплотнительных колец из газо-водостойкой резины. Для того чтобы уплотнительные кольца выполняли свою функцию, необходимо соблюдение следующих предосторожностей.

#### **Порезы или трещины, деформации на уплотнительном кольце.**

Сняв уплотнительное кольцо O-ring, убедитесь, что на нем нет порезов, трещин, расслоений и деформаций. Если Вы их обнаружите, то немедленно замените это уплотнительное кольцо на новое.

Ни в коем случае не допускайте, соприкосновения уплотнительного кольца с острыми металлическими предметами, ножами или отвертками, которые могут повредить уплотнительное кольцо.

Используйте для снятия уплотнительных колец специальный съемник (# 01920 Каталог Sea&Sea).

#### **Не допускайте попадания пыли, песка грязи и посторонних частиц!**

Убедитесь, что к уплотнительному кольцу, на его канавку, контактную поверхность не прилипла пыль, песок волокна или волоски. Если Вы обнаружите что-либо на уплотнительном кольце, уберите все, что видите.

#### **Силиконовая смазка.**

Силиконовая смазка предотвращает изнашивание уплотнительного кольца. После того, как убедитесь, что на кольце нет порезов, пыли, и грязи. Нанесите небольшое количество смазки на палец и протягивайте уплотнительное кольцо, через пальцы пока не увидите, что оно промазано равномерно. Пользуйтесь силиконовой смазкой в меру.

\_\_\_\_\_ , иначе смазка соберет на себя много пыли и грязи, что может привести к проникновению воды в фотоаппарат.

**Sea&ea.**

!

Для смазки колец используют специальную силиконовую смазку. Для ухода и обслуживания синих уплотнительных колец, выпускается смазка в тубике с синей крышечкой. Не используйте для синих колец смазку Sea&Sea из тубика с черной крышечкой или смазку других производителей. Использование смазки, не предназначенной для данных уплотнительных колец, может привести к потере ими свойств водостойкости. Если Вы нанесли на кольцо не предназначенную для него смазку, то кольцо нужно заменить.


!

#### **Не сгибайте уплотнительное кольцо!**

Когда устанавливаете уплотнительное кольцо в канавку, не сгибайте, не перекручивайте его, и не оставляйте в канавке изогнутым или перекрученным.

#### **Как хранить уплотнительное кольцо.**

Храните запасные уплотнительные кольца в чистых пластиковых пакетах или коробочках в прохладном месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Не кладите на уплотнительные кольца тяжелые предметы.


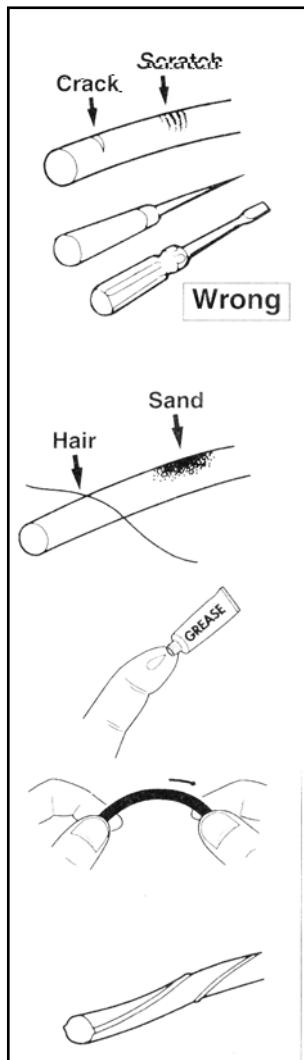


***Срок службы кольца.***


Срок службы уплотнительного кольца (Не зависимо от частоты использования и условий хранения) составляет 1год. Внимательно осмотрите кольцо перед его использованием. Лучше заменить кольцо раньше, чем тогда, когда оно выйдет из строя.

## 5.

- 1 Кнопка включения
- 2 Кнопка затвора
- 3 Гнездо оптического кабеля
- 4 Окно вспышки и датчика AF
- 5 Защелка замка
- 6 Замок
- 7 Рычаг маски вспышки
- 8 Иллюминатор
- 9 Ручка установок
- 10 Кнопка широкого угла
- 11 Кнопка телефото
- 12 Кнопка удаления и автоспуска
- 13 Кнопка меню
- 14 Кнопка просмотра
- 15 Крепление бленды
- 16 Кнопка подтверждения
- 17 Крепление к платформе
- 18 Кнопка макро
- 19 Кнопка монитора LCD
- 20 Кнопка прокрутки Вперед
- 21 Кнопка вспышки
- 22 Ремешок

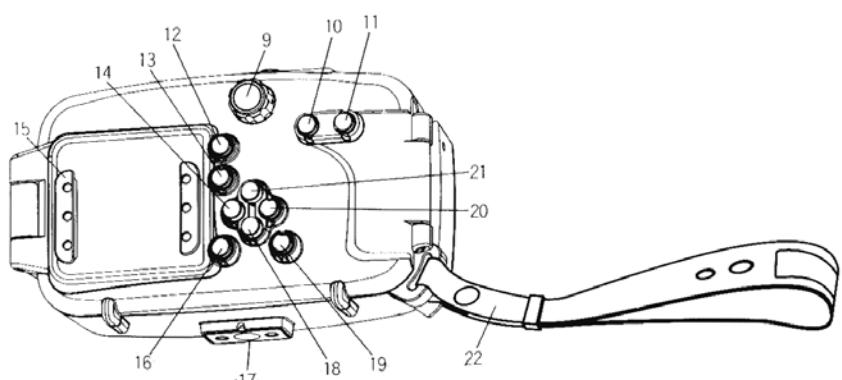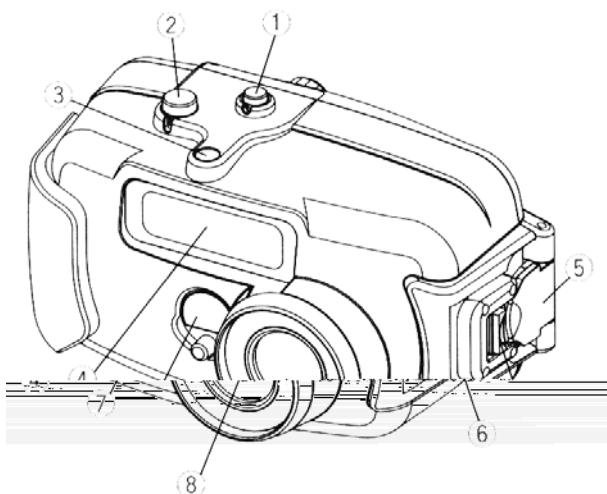


### Accessories

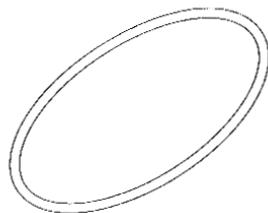


O-ring



Silicon grease

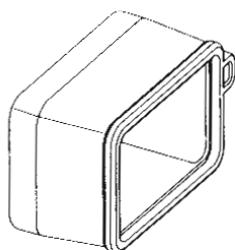

Light trap hood

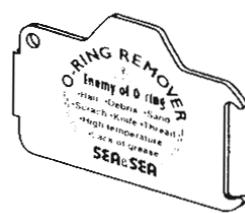

O-ring remover


1. Перед тем как открывать заднюю крышку убедитесь в том, что

бокс абсолютно сухой и чистый. После погружения опрессните бокс в пресной воде не менее 40-50 минут. Промойте под слабой струей воды, протрите досуха мягкой сухой тканью.

2. Отожмите и сдвиньте фиксатор замка в направлении стрелки. (Фиг.. 1)

Откройте заднюю крышку, приподняв защелку замка пальцем. (Фиг. 1 стрелка –2 )

При открывании задней крышки никогда не тяните за защелку замка.

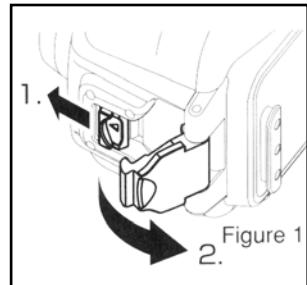

#### « AUTION» Внимание!

Убедитесь, в том, чтобы замок задней крышки случайно не открылся под водой. Это приведет к затоплению камеры.

При открывании бокса необходимо держать его так, чтобы задняя крышка была обращена к вниз, а иллюминатор вверх.

Для того чтобы оставшаяся вода не попала внутрь бокса и на фотоаппарат.


Открытие и закрытие задней крышки бокса должно производиться в местах, исключающих попадание посторонних частиц, грязи, брызг и прямых солнечных лучей.

1. Перед закрыванием задней крышки, еще раз удостоверьтесь что уплотнительное кольцо и прилегающая поверхность корпуса бокса чистая. (См. «Уход за уплотнительными кольцами»)

2. Наклоните защелку замка в направлении фиксатора замка и плавно придвиньте крышку к корпусу. После плотного и равномерного примыкания задней крышки аппарата к корпусу надавите на защелку до щелчка фиксатора.

1. Отключите питание камеры и установите ее в бокс как показано на Фиг. 2

Убедитесь, что камера располагается параллельно плоскости бокса. (Фиг.1)

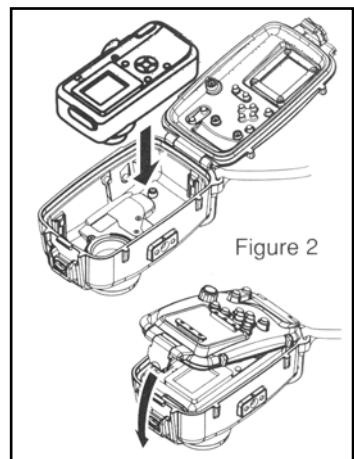


#### « AUTION» Внимание!

Убедитесь, в том, что ремешок бокса не попал между боксом и его крышкой.


2. Закройте заднюю крышку как описано выше.

Вращая ручку установок, Вы вращаете диск установок камеры. Визуальный контроль, за установленным режимом осуществляется через прозрачную стенку корпуса.

Управление и расположение других кнопок на боксе идентично расположению кнопок на фотокамере, контроль за которыми осуществляется так же визуально.

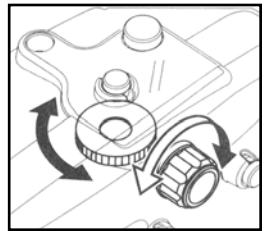

Натяните фланец резиновой бленды на крепление бленды на корпусе бокса как показано рисунке.

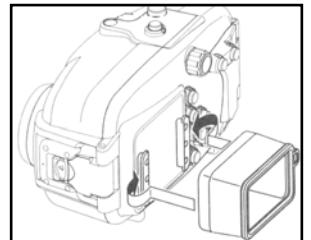


#### **« AUTION» Внимание!**

*Не держите бокс за бленду, так как крепление бленды не рассчитано на удержание бокса за нее. И бокс может упасть.*

Маска служит для закрывания окна встроенной вспышки фотоаппарата. Маска может использоваться для смягчения освещения от импульса вспышки, для уменьшения отражающего эффекта взвешенных в воде частиц и для ситуаций когда используется внешняя вспышка с оптическим кабелем синхронизации.

Рисунки:  
Слева- Мaska убрана.  
Справа- Мaska выдвинута .

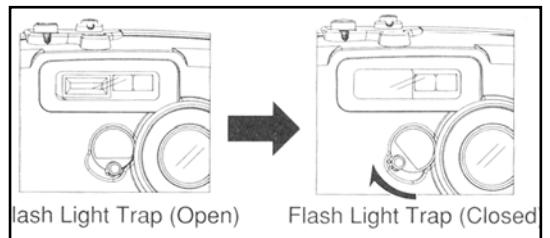

Бокс DX 3000 может комплектоваться дополнительными аксессуарами, приобретаемыми дополнительно. С этими аксессуарами вы сможете расширить свои навыки в подводной фотографии.


#### **« AUTION» Внимание!**

*Оптические насадки, вспышки и другие аксессуары имеют различную рабочую глубину погружения. Уточняйте глубину погружения перед использованием того или иного аксессуара.*

Оптические насадки присоединяются на переднюю часть иллюминатора при помощи байонетного крепления.

Совместите метки (белый круг) на оптической насадке и на иллюминаторе.

Поверните насадку до щелчка.

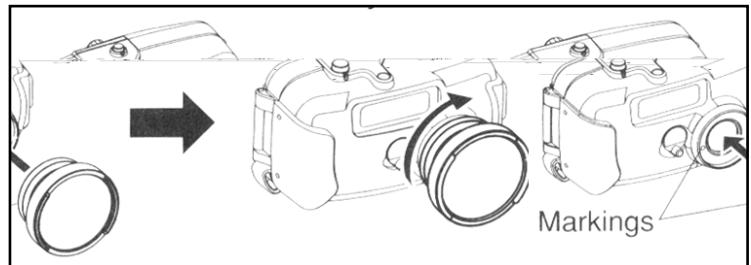

#### **« AUTION» Внимание!**


Шкала глубины резкости, указанная для оптической насадки не предназначена для использования с цифровыми камерами.

При первом использовании новой насадки слегка встряхните ее под водой для того, чтобы смыть воздушные пузырьки с поверхности линз между иллюминатором бокса и насадки. Затем присоедините насадку к иллюминатору.

Синхронизация бокса и камеры с внешними вспышками осуществляется при помощи оптического кабеля. Бокс имеет гнездо для присоединения такого кабеля.

Вставьте оптический кабель в гнездо до упора как показано на рисунке.

Внешняя вспышка может быть использована в случаях: широкоугольной съемки, когда импульса встроенной вспышки явно не достаточно. При съемке против света, и в макрофотографии, когда от импульса встроенной вспышки может возникнуть тень от корпуса бокса или оптической насадки.

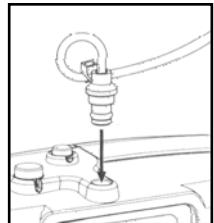

#### **« AUTION» Внимание!**

Световой импульс может не проходить по оптическому кабелю если он загрязнен. Преред эксплуатацией кабеля убедитесь в правильности соединения его с гнездами бакса и вспышки. Убедитесь, что в гнездах отсутствует соль, песок.

.9


Немаловажным фактором для съемки цифровыми фотоаппаратами в боксе является разность температур между водой и внутренним пространством бокса. В результате которой в боксе и на объективе камеры может образовываться конденсат. Причиной может служить нагрев камеры при длительной эксплуатации камеры. Для устранения и предотвращения этого явления применяйте входящие в комплект пакетики с влагопоглотителем как описано ниже:

1. Перед установкой камеры в бокс, вложите один пакетик влагопоглотителя как показано на рисунке ниже.
2. Установите камеру в бокс( см. пункт Установка камеры в бокс)

**« AUTION» Внимание!**

Убедитесь в том, что пакетик влагопоглотителя не попал на контактную поверхность уплотнительного кольца.

При закрытии задней крышки бокса убедитесь, что пакетик влагопоглотителя не попал между корпусом и крышкой бокса.

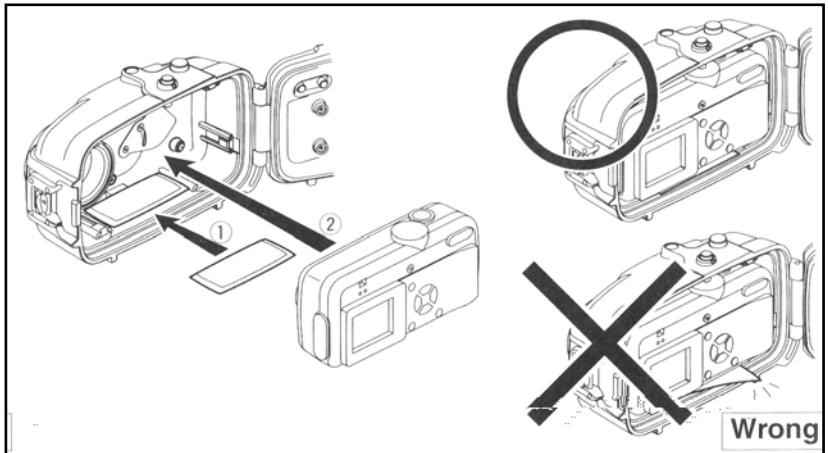

. 10.

Кнопка включения, кнопка спуска, ручка установок камеры, кнопка меню, кнопка LCD  
Кнопка широкого угла, кнопка телефото, кнопка удаления и автоспуска, кнопка  
просмотра, маска вспышки.

: поликарбонат  
: 363 X 220 X 135 мм.  
: 430 гр. (без камеры)  
: 55 метров.

**В комплект входят:** Инструкция по уходу за уплотнительными кольцами, руководство  
по эксплуатации, съемник уплотнительных колец, кольцо O-ring, силиконовая смазка,  
влагопоглотитель (5 пакетиков), ремешок для руки.

\* Технические характеристики могут быть изменены до поступления в продажу

